

資訊面版



麥克風

麥克風無聲音

1. 檢查麥克風線是否都有插上。
(資訊面版上、講桌側邊、黑板下方)
2. 檢查資訊講桌音量旋鈕是否都有轉開。
(可能為上一位老師未復原)

麥克風有哼聲雜音

重新插緊所有麥克風線，接觸不良會有雜音
麥克風頭是否都有插上，只有線沒有頭時，
麥克風線會接收雜訊。



外接麥克風



講桌音量旋鈕

投影機

投影機鏡頭前有燈光但投影幕無畫面

按一下 play 播放即可解除暫停投影。

投影畫面出現藍幕無訊號

重新切換資訊講桌上的訊號來源按鈕。

投影畫面異常（上下顛倒、上下位置交換、偏一邊、畫面被截斷）

投影機連結電腦畫面訊號異常，請再重新切換資訊講桌上的訊號來源按鈕，先切到筆電或HDMI再切回桌機，或重開一次電腦與投影機。



Play 按鈕




訊號來源

投影機

投影機幕放下但投影機未開機

1. 投影機關閉時需散熱約2分鐘，剛關上須等待才能再開啟。
2. 若重開多次鏡頭仍無任何燈光，可看投影機主機下方燈號 Lamp 燈、Temp 燈。
(錯誤燈號亮起須通報維修隊處理，無法自行排除)

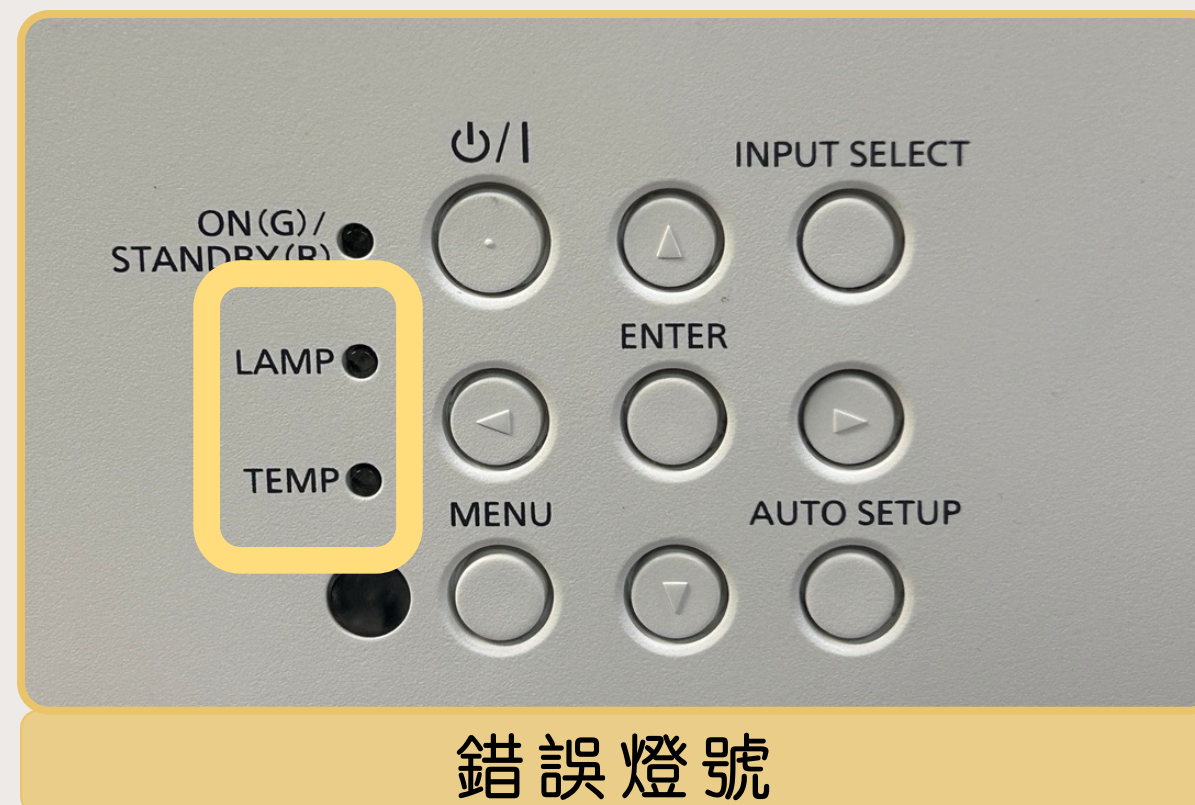

投影機

連接筆電，HDMI孔、VGA孔無訊號

1. 所有轉接線材插緊、插到底，資訊講桌按下訊號來源按鈕。
2. 確認筆電、平板的螢幕解析度，太高投影機無法支援，
請使用 1920*1080 或 1280*800，選擇較低的更新頻率 60HZ 以下。
3. 調整筆電、平板的投影模式，切換為延伸畫面、同步顯示。
(Windows 筆電請同時按鍵盤「windows +P」)
(Apple 筆電與平板請選擇「同意分享畫面」)
4. 建議可使用 VGA 線材，相容性及訊號穩定性較好。

投影機

投影畫面與電腦螢幕畫面不一樣

同時按下鍵盤 Windows + P，選擇「同步顯示」。



無線投影

Microsoft Teams 無線分享畫面

1. 外接設備登入 Teams，「開啟會議」並「分享」畫面。
2. 教室電腦登入 Teams，使用「識別碼」加入會議。



電腦

電腦開機或無畫面

電腦開機需從電腦主機上的電源鈕開啟，
未連動資訊講桌面板。

資訊講桌面板上的 USB 孔無法使用

可先使用電腦主機前方的 USB 孔。

註：電腦主機於資訊講桌下方。



USB 插孔

開機電源鈕

網路

電腦開機後無網路、開啟 Word、Excel、PowerPoint 顯示未註冊


1. 有時電腦取得網路註冊速度較慢，請稍等3~5分鐘即可上網。
2. Office軟體需等有網路才能取得授權，若開機後立刻開啟檔案或軟體會出現未註冊，請稍待一下再重新開啟軟體即可正常使用。

(若等待10分鐘仍無網路請通報維修隊異常。)


影片

電腦DVD或影片檔案無法播（可能非3區碼）

改用「VLC media player」播放器。

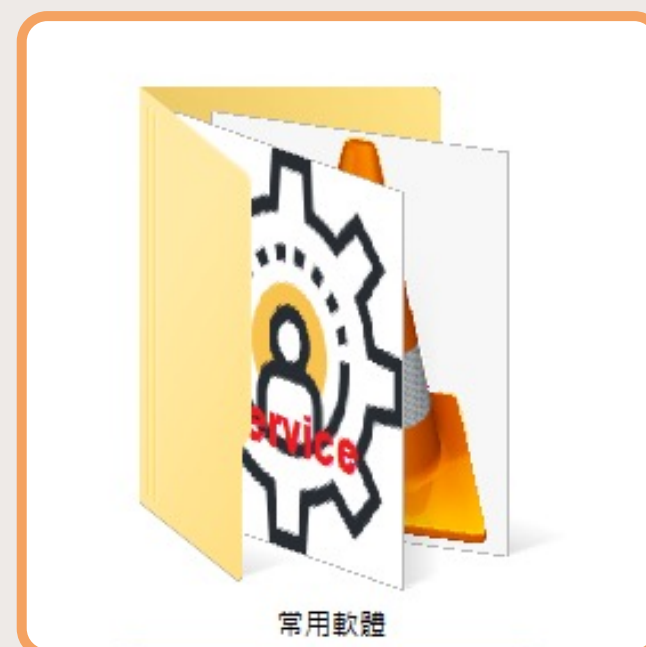

桌面上
「常用軟體」

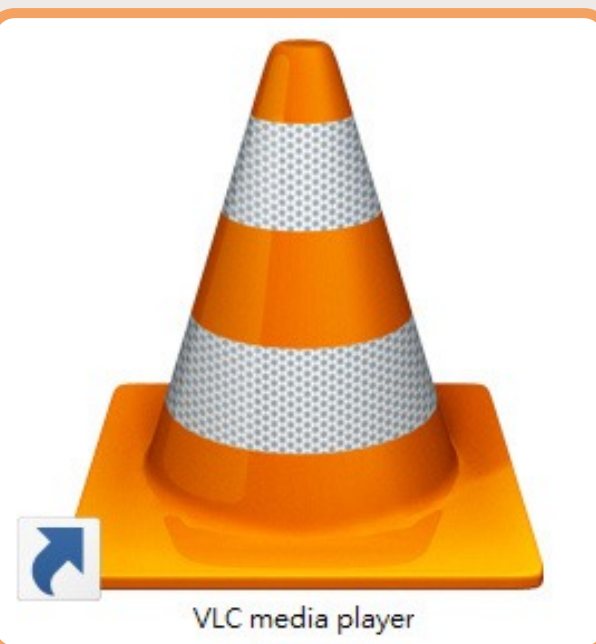

VLC media
player

媒體(M)



左上角「媒體」 →
「開啟光碟」

設備借用

- 單槍投影機
- 布幕投影螢幕
- 筆記型電腦
- 外接光碟機
- 無線簡報筆
- B302A 無線麥克風
- C308 / Q409 無線麥克風
- 黑天鵝無線麥克風
- 活動中心麥克風 / 線
- 有線麥克風
- 兩用擴音機
- 藍芽無線麥克風
(手握、領夾、耳麥)
- VGA / DVI / HDMI 線材
- 音源線
- 轉接頭
- 充電電池 3 號 / 4 號
- 其他

註：借用設備請持證件或借用單（需蓋系章）至 1102。